



# 非影視保全對講室內機 使用手冊


**SIP** **全網型**  
**對講系統**


---

## Table of contents

|        |            |   |
|--------|------------|---|
| 一.     | 產品規格       | 3 |
| 二.     | 產品功能       | 4 |
| 三.     | 安裝說明       | 4 |
| 3.1.   | 安裝方式：壁掛式安裝 | 4 |
| 四.     | 接線圖        | 5 |
| 4.1.   | 接點圖        | 5 |
| 4.2.   | 配線及線材建議    | 5 |
| 五.     | 使用說明       | 6 |
| 5.1.   | 對講功能       | 6 |
| 5.1.1. | 與住戶門口機配對   | 6 |
| 5.1.2. | 實體按鍵功能介紹   | 6 |
| 5.2.   | 狀態顯示       | 7 |
| 5.3.   | 遠端更新       | 7 |

## 一. 產品規格
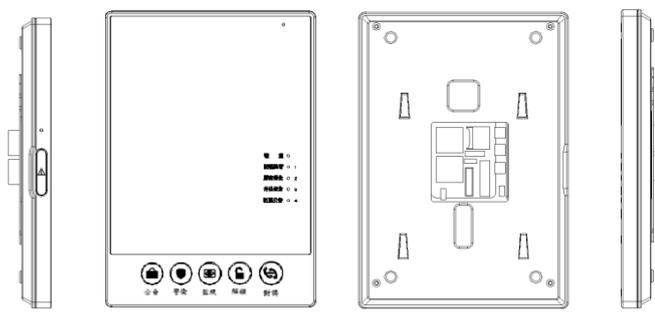
| 類型 | 保全對講室內機  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 外觀 |  |                         |
| 硬體 | 通訊接口   | 10/100M 乙太網路 RJ-45*2    |
|    | 操作按鍵   | 藍光觸控按鍵*5+實體緊急壓扣*1       |
|    | 狀態指示燈  | 5 個狀態指示燈                |
|    | 數位輸入(DI)   | 4 個 DI(低電位觸發)           |
|    | 數位輸出(DO)   | 2 個 DO(DV12V/200mA)     |
|    | 喇叭   | 定額功率 1W                 |
|    | 麥克風  | 靈敏度-44dB                |
|    | 工作電壓   | DC24V                   |
|    | 消耗功率   | 3.6W                    |
|    | 工作溫度   | 0°C~+50°C               |
|    | 安裝方式   | 壁掛式/搭配專用壁掛架 EH2140-A 使用 |
|    | 外觀尺寸   | L186mm*W130mm*H19mm     |
|    | 材質   | 防火級 ABS                 |

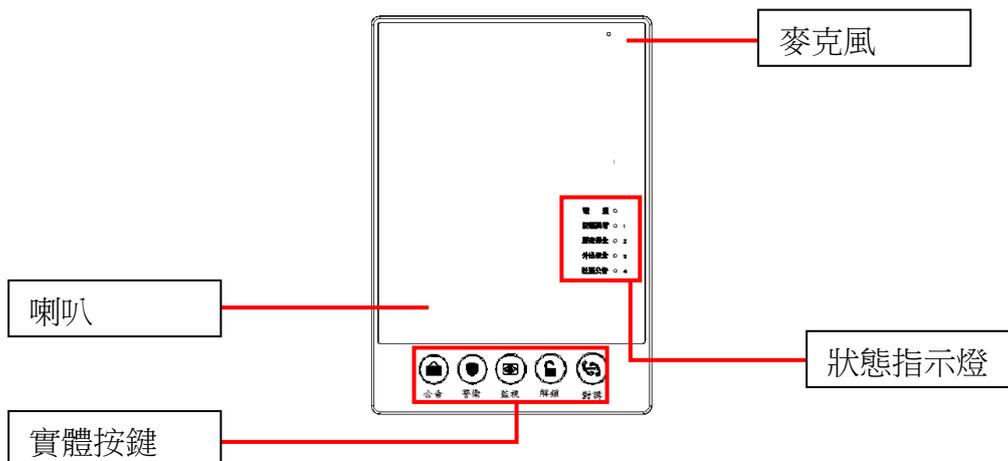


## 二. 產品功能

|    |      |         |                      |
|----|------|---------|----------------------|
| 功能 | 對講功能 | 即時影音對講  | ✓                    |
|    |      | 開門功能    | ✓                    |
|    | 保全監看 | 外出/居家保全 | ✓                    |
|    |      | 防區監控    | ✓                    |
|    |      | 緊急警報    | ✓                    |
|    | 其他   | 遠端更新    | ✓                    |
|    |      | 資料回傳    | ✓                    |
|    |      | 初始 IP   | 192.168.11.67 : 8787 |

## 三. 安裝說明

### 3.1. 安裝方式：壁掛式安裝


- 請將專用壁掛架用兩顆螺絲固定在牆壁上，請注意方向。
- 接線根據接線圖，所用線材規格見線材要求。
- 插好線後，將室內機按照箭頭方向往下扣，請注意對準位置。

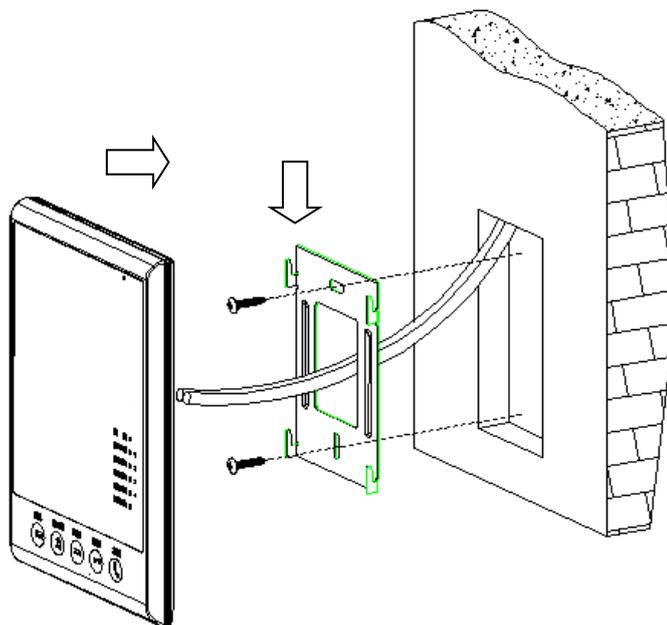

壁掛式施工圖

## 四. 接線圖

### 4.1. 接點圖

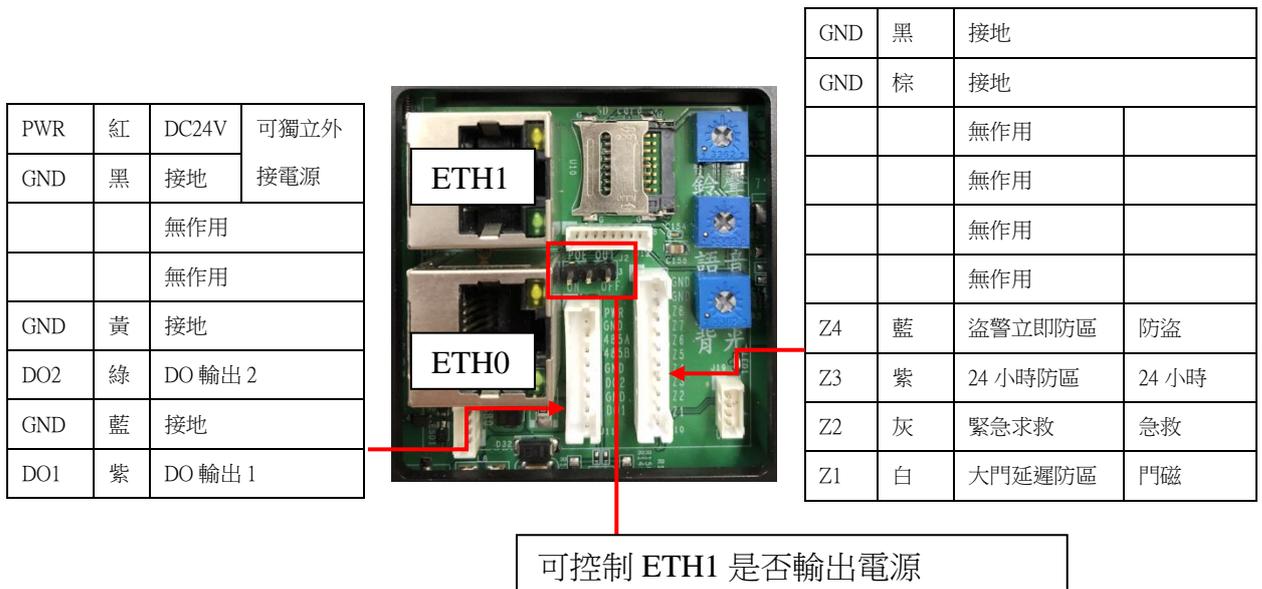


1. 以上接點為廠設值，可進入工程網頁修改。


### 4.2. 配線及線材建議

**※強烈建議保全及控制類線材使用雙隔離訊號線可防止外在訊號干擾，強化系統穩定性。**

1. 搭配 EH9100 網路型中繼器設備無須額外提供獨立電源，可直接藉由網路線供電。

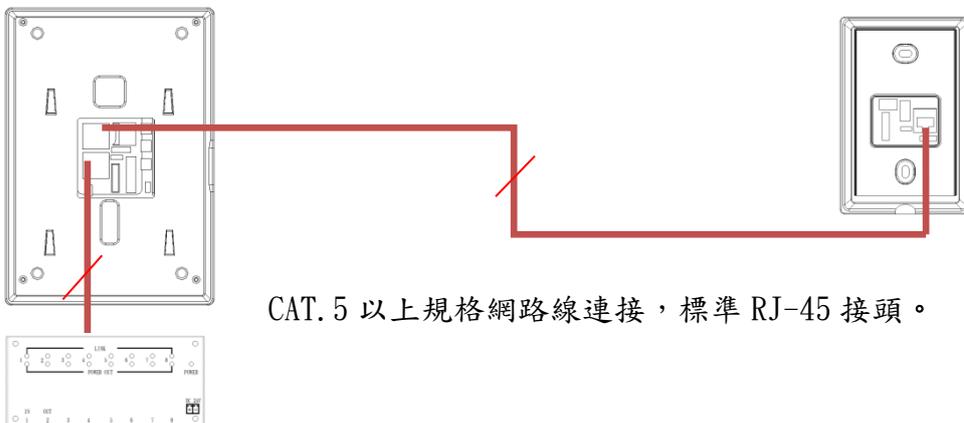

2. 若不搭配 EH9100 網路型中繼器自行提供電源供電。

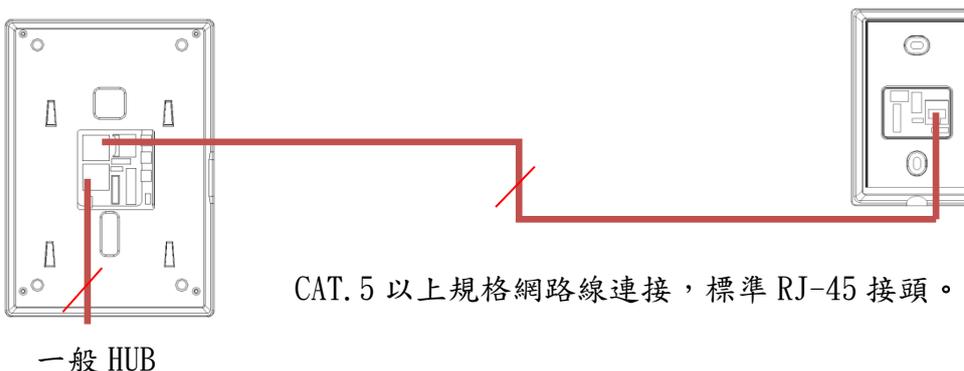


## 五. 使用說明

### 5.1. 對講功能

#### 5.1.1. 與住戶門口機配對

- 使用瀏覽器進入室內機工程網頁，廠設值 IP 為 192.168.11.67：8787。
- 將所建置的 addressbook 匯入。
- 設定室內機戶號。
- 使用瀏覽器進入住戶門口機工程網頁，廠設值 IP 為 192.168.11.23：8787。
- 將所建置的 addressbook 匯入。
- 設定住戶門口機戶號。
- 配對完成。

#### 5.1.2. 實體按鍵功能介紹
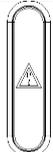
| 圖示  | 按鍵名稱 | 短按  | 長按（按壓 3 秒）   |
|---|------|---|--|
|    | 公告   | 無作用   | 長按後會通知住戶門口機進入感應卡片學習狀態，可感應新增卡片。   |
|    | 警衛   | 使用者按下「警衛」鍵，即呼叫管理員機。   |  |
|  | 監視   | 無作用   | 使用者長按 3 秒「監視」鍵，啟動「外出保全」功能。   |
|  | 開鎖   | 建立對講通話狀態下，可按「開鎖」鍵開門。  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 當「居家保全」/「外出保全」啟動時，使用者長按 3 秒「開鎖」鍵，系統將解除保全監控。</li> <li>2. 緊急壓扣警報時，使用者可長按 3 秒「開鎖」鍵關閉警報音。</li> </ol> |
|  | 對講   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首頁或待機休眠下，使用者按下「對講」鍵，將呼叫環境內之所有其他室內機。</li> <li>2. 掛斷通話請再按一次「對講」鍵。</li> <li>3. 在其他功能頁面，如「公告」、「監視」等，按下「對講」鍵擊會回到首頁</li> </ol> | 使用者長按 3 秒「對講」鍵，啟動「居家保全」功能。   |
|  | 緊急按鈕 | 當發生緊急情況時可按下本機左側之緊急按鈕，此時本機發出警報音並發出警報至管理員機、CMS。   |  |

## 5.2. 狀態顯示

| 燈號 | 名稱   | 待機狀態 | 說明                       |
|----|------|------|--------------------------|
|    | 電源   | 電源   | 電源啟動時亮起                  |
| 1  | 防區異常 | 防區異常 | 待機狀態下當迴路異常時燈號亮起，並發出警報聲響。 |
| 2  | 居家保全 | 居家保全 | 居家保全啟動時亮起                |
| 3  | 外出保全 | 外出保全 | 外出保全啟動時亮起                |
| 4  | 社區公告 | 社區公告 | 有未讀影音訊息時亮起               |

| 燈號 | 名稱   | 保全狀態時表示 | 說明                         |
|----|------|---------|----------------------------|
| 1  | 防區異常 | 防區一     | 表示防區一狀態，迴路異常時燈號亮起，並發出警報聲響。 |
| 2  | 居家保全 | 防區二     | 表示防區二狀態，迴路異常時燈號亮起，並發出警報聲響。 |
| 3  | 外出保全 | 防區三     | 表示防區三狀態，迴路異常時燈號亮起，並發出警報聲響。 |
| 4  | 社區公告 | 防區四     | 表示防區四狀態，迴路異常時燈號亮起，並發出警報聲響。 |

## 5.3. 遠端更新

- 管理者可透過PremiCMS管理平台對設備進行遠端更新軟體。
- 管理者亦可進入工程網頁對住戶門口機進行設定，亦可做軟體、地址簿之更新。



PremiCMS 管理平台

- ※ 使用前請詳細閱讀說明書內容，並妥善保管。
- ※ 本公司保留變更產品外觀、操作介面 UI、功能及規格之權力，若有更新恕不另行通知。

