

KCA

HE 820



HE-820系列影視對講室內機使用手冊
HE-820 Series Indoor Monitor User's Guide


目錄

1. 安全事項.....	2
2. 產品技術規格.....	2
3. 產品特性.....	3
4. 產品外觀說明.....	4
5. 產品功能說明.....	5
5.1. 產品使用前說明.....	5
5.1.1. 主功能表圖標說明.....	5
5.1.2. 名稱檔案編輯說明.....	6
5.1.3. SD卡準備.....	6
5.2. 模組功能.....	7
5.2.1. eHome功能說明.....	7
5.2.2. 保全功能說明.....	9
5.2.3. 對講功能說明.....	10
5.2.3.1. 主呼叫功能說明.....	10
5.2.3.2. 被呼叫功能說明.....	12
5.2.3.3. 動態影像功能說明.....	13
5.2.4. 訊息功能說明.....	14
5.2.5. 小工具功能說明.....	16
5.2.6. 設定功能說明.....	18
5.2.6.1. 首頁配置.....	19
5.2.6.2. 保全系統.....	20
5.2.6.3. 對講設定.....	21
5.2.6.4. 時間日期.....	22
5.2.6.5. 修改密碼.....	22

1. 安全事項



線上求助

在使用過程中，出現任何操作上的疑問，只需點擊功能表中的圖標，即可獲得系統相對應的操作及功能說明。



防水性

本產品不具備防水性能，也為了操作的順暢性，請保持產品使用環境的乾燥性。



清潔

為保證觸控操作的順暢性，請勿將油漬、化學品、油墨等灑落在螢幕上。請定期做清潔以保持產品乾淨度。



專業服務


當產品出現故障時，不得隨意拆機，需請專業技術人員才可安裝或維修本產品。



網絡服務

本設備的某些服務(如天氣預報)，需要可視對講系統,連接到社區CMS主機，才可以獲得此項服務。

2. 產品技術規格

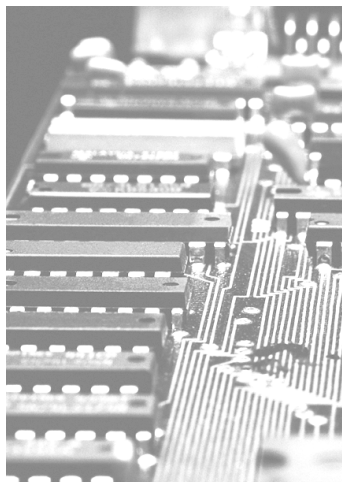

- CPU: 32bit MIPS 處理器
- 儲存: 記憶體 32M/SDRAM、內部 flash 128M
- 外部擴展儲存: 支持SDHC或SD卡
- 影音存儲格式: MPEG4
- 影音播放可支援格式: MPEG4
- 照片儲存格式: JPG
- 錄音格式: WAV
- 影音大小: 每段錄影30秒, 約8.5MB
- 照片大小: 每張約70KB
- 電源電壓: DC15V(+/-10%)
- 電器功耗: 待機, 7.8W; 工作, 9W
- 使用環境: -10℃~+60℃; 相對濕度: ≤93%
- 儲存環境: 25℃~+70℃; 相對濕度: ≤90%
- 顯示幕: 10.2寸TFT數字顯示幕
- 解析度: 800x480 圖元
- 影像系統: PAL / NTSC
- 產品尺寸: 270X212x28.6mm
- 產品材質: 耐侯級ABS

3. 產品特性

> 10.2寸高清數位顯示幕，簡約、高雅、大氣的外形設計；

> 電阻式觸摸屏，智慧、人性化的操作介面；

華麗的系統配置

> 32bit MIPS 處理器，運行速度快、超強資料處理能力。

> 提供2種安裝方式：壁掛式或埋入式；

> 提供2種配線方式：4+1芯總線配線方式和網線配線方式；

簡單施工

> 網線配線最大的好處是方便安裝、節省施工成本及維護成本。

> 提供免持對講、戶戶對講、呼叫、監視監聽、免打擾、開鎖功能；

> 支援來電顯示、好友列表、歷史記錄查詢；

強大的對講功能

> 訪客留影留言、家人語音留言、家人電子白板留言。

> 住戶只需在家中按電梯樓層控制圖標，就可在家輕輕鬆鬆等電梯，系統會自動將電梯停在住戶所在樓層。

電梯聯動控制

> 提供緊急對講、防拆、4防區或8防區防盜功能；

> 警報訊息即時傳送至管理中心，方便管理中心及時做警情處理；若有加裝CMS+GSM系統，可於盜警觸發時發送訊息，讓盜警訊息無時差通知；

> 遠端監控介面，讓你人在遠端可以控制家中終端設備；

> 提供保全操作語音導引，方便用戶使用；

立體式安全防護

> 提供市電斷電及電池低壓通知，以及大樓火警警報語音提示。

> 產品內置10首動聽的和絃鈴聲，可任意設定；

> MP4影片播放功能，音色純正，給你視聽新感受；

個性化娛樂服務

> 家庭照片電子相框功能，給您的生活增添一份愜意色彩。

> 室內機可接收社區公告、郵件通知，以及天氣預報；

溫馨生活服務

> 內置鬧鐘、整點報時、倒數計時器，提供非常便利的生活服務。

> 通過室內機可進行家電控制：燈光、窗簾、電器等不同居家模式；


> 透過管理中心的CMS管理平台，可進行手機遠端或使用電腦遠端遙控、查詢等功能。

智能eHome

> 透過遙控器，讓你不必離開座位，就可以設定鈴聲音量、接聽對講、開門、控制eHome燈光與窗簾等設備功能。

無線遙控

4. 產品外觀說明

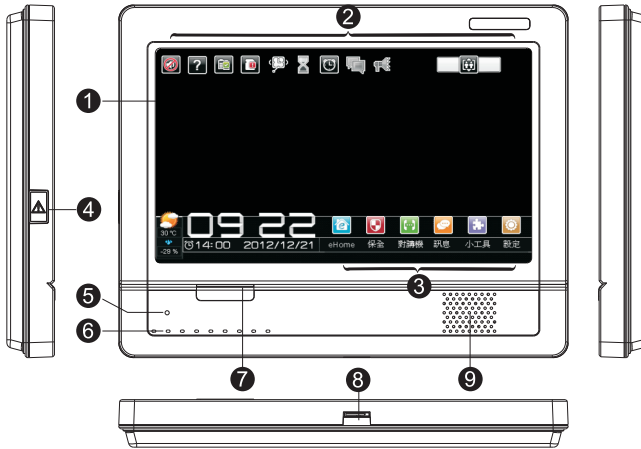

(1). 顯示幕：10.2寸超清數字顯示幕。

(2). 快捷功能區：提示目前與裝置收到的相關訊息。平常不一定會出現，若出現時，可以點選並查看訊息，主要有以下幾種：喇叭音量調整、電源提示、SD卡狀態、鬧鐘、倒數計時、電梯操作等；

(3). 功能菜單區：提供eHome、保全、對講、訊息、小工具、設定等功能，點擊即可進入相關功能菜單進行操作或設定；

(4). 緊急求救按鈕：當有突發狀況需要求救時，按此鍵會輸出一個警報訊號至管理中心。

(5). 麥克風：對講聲音輸入。

(6). 指示燈：在不同狀態下會出現亮、滅、閃（詳細說明如指示燈功能一覽表說明）。

(7). 呼叫指示燈：室內機被呼叫時藍燈閃爍。

(8). SD卡槽：在使用前請插入SD卡，產品支援容量為1GB~32GB大小的MicroSD。

(9). 喇叭：點擊喇叭圖標，可切換選擇喇叭音量：靜音、音量小、中、大。























指示燈功能一覽表：

圖標	功能說明	狀態	備注
	訊息留言指示燈	閃	表示有訊息或留言沒有閱覽
	動態影像指示燈	閃	表示有動態影像或照片沒有閱覽
	室內設定指示燈	亮	表示在設定狀態下
	居家設定指示燈	亮	表示在設定狀態下
	防區故障指示燈	亮	表示某一防區出現異常或故障
	電源指示燈	亮	表示產品供電正常
		閃	當中繼箱安裝電池，AC電源中斷時，表示燈每0.5秒閃一次，電池低壓時，快閃

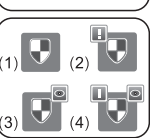5. 產品功能說明

5.1. 產品使用前說明

5.1.1. 主菜單圖標說明


	喇叭音量	點擊圖標，可對喇叭音量進行調整。  表示喇叭靜音、  、  、  分別表示音量為40%、70%、100%。
	線上求助	詳細介紹產品功能及相關操作說明，點擊圖標即可向前或向後閱覽，點擊  圖標即退出。
	電源狀態	點擊圖示，出現功能菜單並提示目前產品供電狀態。紅色圖示表示電源工作異常，綠色圖標表示正常。
	MicroSD狀態	點擊圖標，出現功能菜單並提示目前SD卡工作狀態。紅色圖標表示SD卡工作異常，綠色圖標表示正常。
	整點報時	當在設定>一般模式>時間日期下有設定整點報時有作用時，桌面會顯示此圖標，並可定義整點報時的時間。
	倒數計時器	當在小工具>倒數計時器裡有啟動倒數時，螢幕會顯示此圖標，點擊可查看計時器訊息。
	鬧鐘	當在小工具>鬧鐘裡有啟動鬧鐘時，螢幕會顯示此圖標，點擊可查看鬧鐘訊息。
	電梯操作	如果系統有安裝電梯控制器，點擊圖標，按電梯操作視窗上或下，可通知電梯停在住戶所在樓層，避免等待。
	天氣預報	可視對講系統需連接外網，透過管理中心的CMS管理平台才能獲得此項服務，可提供溫度、濕度、風向等信息；
	eHome	當室內機有安裝eHome控制板家庭控制，可對居家的電器按自己喜歡的方式進行情境控制。
	保全	可進行設定、解除、喇叭靜音、防區狀況查詢等操作。圖標(1)表示防區無任何動作；圖標(2)表示有安防信息未檢視；圖標(3)表示設定中；圖標(4)表示設定中且有新的保全資訊未檢視。
	對講機	可呼叫管理員機、鄰居、分機、影視小門口機、影視大門口機、好友名單、或監看公共監視設備。
	訊息	可查詢相關資訊：大樓公告、信件、對講紀錄、進出紀錄、家庭留言等。圖標  表示有新的資訊未被檢視。
	小工具	小工具功能：鬧鐘、倒數計時器、影片播放、照片瀏覽、儲存空間查詢功能。
	設定	提供兩種設定平台：一般模式、工程模式。前者開放給用戶的設定平台；後者開放給管理人員的設定平台。
	返回首頁	在任何操作視窗中，點擊螢幕左上角的返回首頁圖標，即可返回首頁。

5.1.2.名稱檔案編輯說明

- 此產品在[eHOME]、[對講機]等功能中多處有"變更名稱"的功能，名稱的選擇是方便使用者辨識，此名稱可依每個社區的不同狀況自行定義；
 - > 將SD卡移出後，插到電腦上(若沒有轉接卡，請先自行購買MicroSD轉接卡)；
 - > 打開 SD 卡上相對應的文件(預設為記事本格式)，每一個檔案名對應到相對的功能模組名稱，不可以混用；
 - [EHOME_REF.TXT]，eHome用
 - [HOUSEHOLD_DOOR_REF.TXT]，影視小門口機用
 - [INDOOR_REF.TXT]，室內分機用
 - [MANAGEMENT_REF.TXT]，管理員機用
 - [NEIGHBOR_REF.TXT]，好友清單用
 - [Security_REF.TXT]，保全名稱用
 - [SYSTEM_DOOR_REF.TXT]，大門口機對講機用
 - > 將你想要新增的名稱，輸入到對應的文件內。每行文字以不超過6字為主，按下[Enter]鍵輸入下一名稱(名稱過長會自動截斷)，名稱以不超過2000條為宜；
 - > 關閉記事本文件時，電腦會提示是否儲存變更，請按[是]，即完成名稱編輯；
 - > 將SD卡插回室內機上，在變更名稱選擇時，就會顯示已編輯好的名稱。

5.1.3.SD卡準備

- 在使用前，請插入一張microSD(High Capacity SD Memory Card)大容量儲存卡，支持2G、4G、8G、16G、或32G；
- 插卡的正確方向如下：

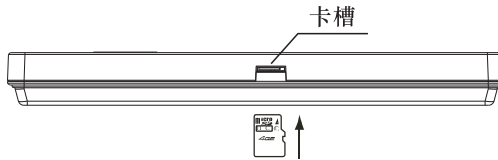

5.2. 模組功能

■ 5.2.1. eHome功能說明



- 若是室內機有安裝eHome控制板時，才可以進入或控制eHome功能，產品同時會配送一支遙控器。eHome功能的實現，會給您帶來更智慧化的生活體驗；
- 點擊主菜單[eHome]圖標，進入情境模式菜單。實現此功能前，需要請工程技術人員協助，先對情境模式進行設定。根據實際使用需求，最多允許設定6種情境模式以及兩組窗簾控制。

■ 功能及操作說明

■ 情境模式

- > 情境，直接點選視窗上圖標按鈕，例如[用餐]圖示。就可以將目前室內燈光變更為用餐情境；
- > 窗簾，若是安裝有窗簾控制項，在視窗上會有窗簾1或是窗簾2圖標。你可以點擊 、、 (分別表示開、暫停、關)三個按鈕來控制窗簾動作；
- > 全開，將目前所有電源開關全部打開；全關，將目前所有電源開關全部關閉，不包含窗簾部分；
- > 變更名稱，勾選後可以直接點擊情境按鈕，變更這個按鈕所顯示的情境名稱。

■ 自訂模式

- > 單獨開啟或關閉指定燈光，進入[自訂模式]頁面後，直接點擊你要開啟或關閉的電燈名稱上[開啟][關閉]等按鈕即可實現；
- > 若可以控制的eHome控制板超過一片以上，可以按[上一頁][下一頁]切換。

■ 時間排程

- > 排程名稱，點擊後可以變更設定時間排程顯示的名稱；
- > 作用，開啟或關閉這組時間排程；
- > 星期，選取這一組時間排程，作用於本周指定的日期；
- > NO，這一組排程的編號，最多可以選擇8組；
- > 時間，設定執行情境模式作用的時間；
- > 情境名稱，設定指定的時間，所要執行的情境編號。除了手動情境6組外，還可以設定21組系統情境。

■ 遙控器設定

- > 遙控器電源鈕，設定遙控器電源鈕是否作用。若設定為作用時，你要操作遙控器前，必須先按下遙控器右上角的電源鈕才可以使用遙控器；
- > 遙控器電源鈕持續秒數，若電源鈕設定為[作用]時，另外還必須設定遙控持續工作時間；
- > 遙控器使用說明：

[電源按鈕 $\text{\textcircled{P}}$]，可於VDP設定頁中設定是否使用(讓客戶可以避免誤觸干擾)遙控器電源鈕 [Yes/No]。若選擇YES則會跳出另一個選項，可選擇遙控器作用時間；若不使用遙控器電源鈕則該按鈕失效，若使用遙控電源鈕，則會於VDP面板下方有一LED快速閃動，代表目前遙控器作用中，否則請再按一下遙控器電源鈕，使之作用。

[情境組按鈕]，只允許啟動開啟或關閉指定之開關，沒有關閉情境條件與方法。

[全開/全關]，關閉或是開啟所有控制板的電源。

[Vol+/Vol-]，音量或鈴聲增減調節鈕。若在待機狀態下按下可以調整鈴聲音量，若在對講狀態中按下，則為調整對話音量。

[開門/接聽/掛斷]，其他呼叫裝置(如:小門口機、大門口機等)呼叫中，可以按下[接聽]或[掛斷]鈕可進行控制，若該裝置附有門閘或門閘裝置，可以使用[開門]鈕。

[窗簾按鈕]，建議配置兩組，每一組均具備[開][停][關]等作用鈕。由於窗簾規則使用於情境模式中，系統會自動搜尋在情境模式中哪幾個情境使用窗簾模式，因此[窗簾1]不需要對應於[情境1]，模式對應方式如下假設：

	1	2	3	4	5	6
型態	情境	情境	窗簾	情境	窗簾	情境
對應			窗簾1		窗簾2	

[控制回路選單]，為複合鈕。若要控制第2片子板中的第1節點，動作為[開]，需按下以下組合均可：

[9]+[開]


[0]+[9]+[開]

[0]+[0]+[9]+[開]

[子版1快選迴路]，操作允許使用複合鈕：

- (1).單獨按下[迴路1]按鈕，控制該迴路作用反向，若目前該電燈為開啟時則關閉，若為關閉時則開啟；
- (2).按下[開]+[迴路1]代表.開啟[迴路1]燈光；
- (3).按下[關]+[迴路1]代表.關閉[迴路1]燈光。

說明：遙控器複合鈕 timeout 秒數可於工程模式設定頁設定之。

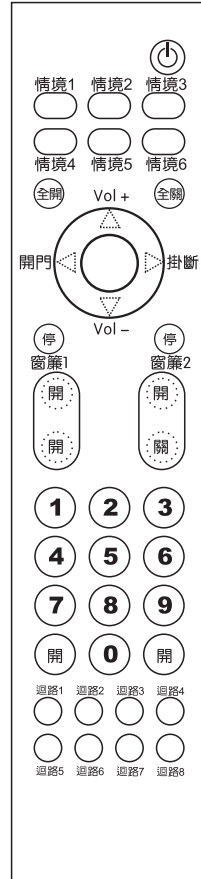

5.2.2. 保全功能說明



保全



- 當產品需要提供保全功能時必需配防盜背板，提供4防區或8防區防盜功能；
- 當室內機提供保全功能時，需對各防區的屬性：盜警立即防區、大門延遲防區等進行設定；以及防區狀態常開N.O或常閉N.C進行設定；
- 點擊主菜單"保全"圖標，進入保全中心操作視窗，可對防區進行居家設定、外出設定、Bypass、解除設定、以及保全紀錄查詢等功能；
- 當主菜單圖標顯示為 表示有防盜資訊未被檢視；當圖標顯示為 表示設定中，當圖標顯示為 表示設中且有防盜資訊未被檢視；
- 防區狀態有三種：故障、正常、警告。

■ 功能及操作說明：

■ 外出設定

- > 使用於室內無人之設定方式；
- > 設定時可在Bypass列作勾選，打勾表示Bypass掉此防區(不作用)，在延遲時間內，請立即關門離開，否則會誤觸防區發生警報。產品可設定延遲時間以及延遲時間內是否要語音提示功能；

■ 居家設定

- > 使用於室內有人之設定方式，例如夜寢。居家設定時PIR掃描裝置不工作；
- > 在關門狀態下，點擊[居家設定]即進入設定狀態，在設定前也可以在Bypass列作勾選，打勾表示Bypass掉此防區(不作用)；
- > 居家設定時，請不要在防區偵側範圍內活動，否則會容易誤觸防區發生警報；

■ 解除設定

當室內機進行外出或居家設定後進入設定狀態，點擊[解除設定]，輸入防區操作密碼即解除。產品可設定解除的延遲時間以及延遲時間內是否要提示音；

■ 喇叭靜音

當警報發生時，點擊[喇叭靜音]即可靜音，或[喇叭靜音+密碼]靜音，採用哪種靜音方式可依實際使用需要請社區管理人員協助進行設定；

■ 保全記錄：


- > 點擊[保全記錄]可查閱各防區的歷史記錄，共可記錄99頁，每頁記錄6條；
- > 所有保全記錄儲存在產品自帶的記憶體中，記錄滿時，會自動覆蓋最舊的記錄，不能作指定刪除動作。

5.2.3.對講功能說明



- 點擊主菜單"對講機"圖示，進入對講機操作視窗。選擇呼叫或監視類別，然後再選擇呼叫對象，點擊呼叫圖標 即可實現呼叫，當顯示"裝置錯誤"時，表示系統內沒有安裝呼叫對象。
- 為了更直接瞭解呼叫對象所在位置，可將呼叫對象變更名稱：點擊變更名稱後的方框(顯示打勾)，然後點擊名稱欄，在名稱選擇視窗中用戶可自由選擇系統已定義好的名稱。
- 用戶可依各人喜好對一些對講參數作設定。設定路徑：設定>一般設定>對講機。

5.2.3.1.主呼叫功能說明

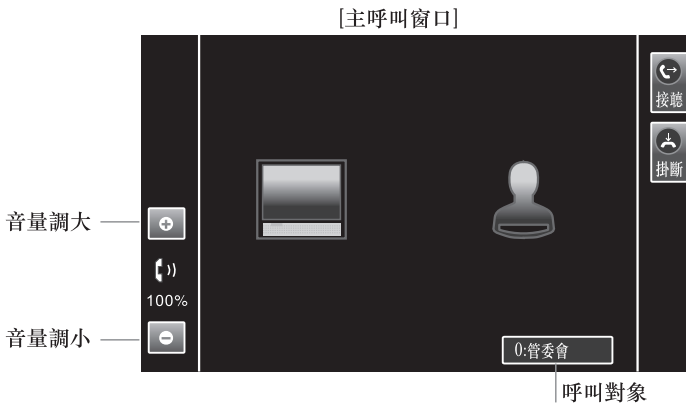

- **管理員機：**
系統內最多能配備10台管理員機，點擊呼叫圖標即可呼叫對應的管理員機，當管理人員拿起聽筒，即可進行對講，點擊"掛斷"即可結束對講。
- **鄰居：**
即戶戶對講功能，僅限在同一個可視對講系統內的住戶之間的對講功能。呼叫時請輸入被呼叫者完整室內機編碼，當呼叫的住戶作回應時可進行對講，或點擊"掛斷"結束對講(列表中有歷史撥出記錄，點呼叫圖標，可快速呼叫)；

■ 室內分機：

室內機可擴充連接7台室內分機，可指定呼叫，或群呼全部室內機，當有人回應時，其他室內機對講訊號自動切斷，點擊"掛斷"即結束對講；

■ 小門口機：

室內機可擴充連接2台小門口機，可指定呼叫任一小門口機，可監視小門口機的狀態，點擊"錄影"或"拍照"即可開始錄影或拍照，點擊"掛斷"即結束對講；

■ 大門口機：

室內機可監視監聽 20台大門口機，用戶只需點擊相對應的呼叫圖標，即可進行指定監聽監看，點擊"錄影"或"拍照"可開始錄影或拍照，點擊"掛斷"可結束對講；

■ 允接聽名單：

- > 直接點允接聽名單中相對應的呼叫圖標即可快速呼叫；
- > 可以新增允接聽名單，最多可記錄9頁，54條好友資訊：通過數位鍵盤輸入允接聽室內機編碼，點擊新增，即被列入允接聽名單；
- > 增加允接聽名單後，點擊變更名稱，然後點擊名稱欄，即可變更名稱；
- > 增加允接聽名單有三種方式，設定路徑：設定>一般設定 > 對講機 > 接聽設定，用戶可依自己喜好的方式進行設定；
- > 被列入允接聽名單的記錄可被刪除。直接在需要刪除的對象前點擊 **×** 即可。

■ 公共監視：

社區內的公共區域當安裝有攝影機等設備時，可對公共設備進行監視。最多能監視20組。

[好友名單窗口]



號碼升冪，可對呼叫號碼進行排序

■ 5.2.3.2.被呼叫功能說明



■ 管理員機：

當被管理員機呼叫時，螢幕會顯示呼叫來源，點擊接聽，即可進行對講，點擊掛斷即切斷對講，如無人應答，30秒(廠設值)自動切斷；

■ 鄰居：

當被鄰居呼叫時，螢幕會顯示呼叫來源，點擊接聽，即可進行對講，點擊掛斷即切斷對講，如無人應答，30秒(廠設值)自動切斷；

■ 室內分機：

當被室內分機呼叫時，螢幕會顯示呼叫來源，點擊接聽，即可進行對講，點擊掛斷即切斷對講，如無人應答，30秒(廠設值)自動切斷；







■ 小門口機：

當被小門口機呼叫時，螢幕顯示呼叫端的影像，3秒後即開始錄影或自動拍照；點擊接聽，即可進行對講，點擊開門即可開啟相對應的門鎖，點擊掛斷即切斷對講，如無人應答，30秒(廠設值)自動切斷；

■ 大門口機：

當被大門口機呼叫時，螢幕顯示呼叫端的影像，3秒後即開始錄影或自動拍照；點擊接聽，即可進行對講，點擊開門即可開啟相對應的門鎖，輕觸掛斷即切斷對講，如無人應答，30秒(廠設值)自動切斷。

■ 5.2.3.3.動態影像功能說明

- 產品內置動態影像模組功能；
- 當呼叫門口機時，點擊錄影或拍照即開始錄影或拍照；
- 當被門口機呼叫時，3秒後，系統即自動錄影或拍照；
- 是選擇錄影(每段錄影時間為30秒)或拍照(單張、三張、五張)，可先進行設定，設定路徑：一般設定->對講機->記錄方式；
- 錄影或拍照檔會自動保存到SD卡，要瀏覽文件，請點擊"訊息 > 對講紀錄"，在相應的記錄後面選擇  或  圖標即可進行照片或錄影回放；
 - > 進入錄影或照片回放菜單，點擊  或  圖標可向上或向下瀏覽被記錄的文件，點擊  即返回上一階菜單。
 - > 當有影像未被檢視時，動態影像指示燈"  "會閃爍，以提醒用戶有影像或照片未被瀏覽。

[訊息>對講紀錄窗口]





[影像或照片回放窗口]



5.2.4. 訊息功能說明



- 點擊主菜單"訊息"圖標，進入訊息功能菜單。
- 各分類訊息最多記錄99頁，可上下任意翻閱，當訊息滿時舊的訊息會自動被覆蓋，所以有重要訊息時，可使用匯出資料功能，將訊息保存到SD卡上，然後透過SD卡，保存到電腦上；
- 當有訊息未被檢視時，主菜單訊息的圖標顯示為，或者訊息指示燈閃爍，提醒用戶有訊息未查閱。本產品只能接收訊息，不能發佈訊息。
- 功能說明：
 - 大樓公告：


由管理中心面向社區內全部或部份住戶發佈的訊息，可記錄99頁；
 - 信件：

由管理中心或警衛代收信件、掛號信件或包裹，然後以系統訊息通知住戶；
 - 對講紀錄：

指所有撥出、接聽、未接聽對講訊息。每頁可記錄6條訊息，共可記錄99頁；並提供該段對講的錄影或拍照文件回放功能，詳細請見第13內容。
 - 進出記錄：

當室內機有安裝保全背板時，門被開啟或關閉，會記錄時間及門狀態資訊。每頁可記錄20條訊息，共計可以記錄99頁，方便用戶隨時查看開門記錄。

■ 家庭留言：

- > 此功能可使家人之間非常有情趣的傳遞訊息，非常實用的一個小功能。可進行錄音留言、繪畫留言、或錄音繪畫留言。家庭留言文件保存在SD卡內，所以可以通過電腦作永久儲存。
- > 留言操作方式：點擊"新增"，進入留言操作視窗，選擇顏色和筆的粗細，在空白處即可開始繪畫，在繪畫時可以同時選擇錄音，完成後要點擊儲存。當保存文件右上角顯示  圖標，表示此文件帶有錄音；



[繪畫或錄音留言窗口]

- > 留言回放：直接選擇視窗中的文件，即可進行回放，點擊播放會播放錄音，可向上、向下選擇回放文件，點擊刪除即刪除當前的文件，點擊返回即返回上一階菜單。



■ 匯出資料：

- 點擊匯出資料，會將大樓公告、對講記錄、進出記錄、保全記錄資訊匯出到SD記錄卡上。你可以將已經匯出資料的SD卡放到電腦上，執行SD卡上的index.htm可使用電腦進行瀏覽。

5.2.5.小工具功能說明



小工具



[小工具窗口]

■ 點擊主菜單"小工具"圖標，進入小工具功能表。

■ 功能說明:

■ 鬧鐘:

點擊鬧鐘，再點擊啟動鬧鐘，即可對鬧鐘的時間、音樂進行設定，點擊 返回主菜單並保存設定，同時主菜單會顯示鬧鐘的快捷圖標。


■ 倒數計時器:

點擊倒數計時器，再點擊啟動倒數，即可設定時間、音樂，設定完後按啟動，點擊 返回並保存設定，同時主菜單會顯示倒數計時器的快捷圖標。

■ 影片播放:

- > 你可將所拍錄的影片或下載影音文件放到SD卡上[Multimedia]資料夾內，即可用這個工具進行播放。產品支援.MP4格式文件。(說明: 產品本身產生的可視對講記錄的錄影或照片文件無法在此播放);
- > 點擊主菜單小工具圖標，然後選擇影片播放，進入15宮格畫面，並可選擇向上、向下瀏覽，點擊其中任何一個文件，即可全畫面瀏覽，如下圖;
- > 點擊畫面中的相關圖標，選擇播放方式，點擊匯入首頁佈景，可將此文件設定在首頁播放，作為營保文件。

[錄影回放窗口]

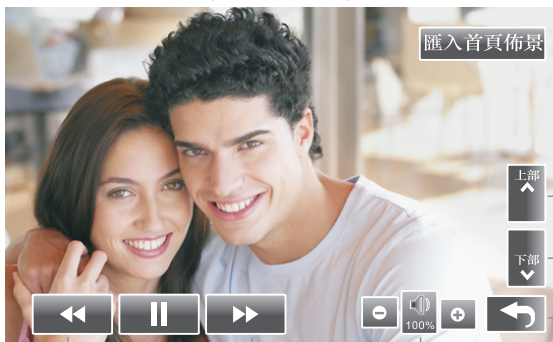

快退

播放或暫停

快進

調整喇叭音量大小

上部
↑ 選擇上一個文件下部
↓ 選擇下一個文件

← 返回上一階菜單

■ 照片瀏覽：

- > 你可將所拍錄的照片或下載照片文件放到SD卡上[Multimedia]資料夾內，即可用這個工具進行播放。產品支援.JPG格式。(說明：產品本身產生的可視對講記錄的錄影或照片文件無法在此播放)；
- > 點擊主菜單小工具圖標，然後選擇照片瀏覽，進入15宮格畫面，並可向上、向下瀏覽，點擊其中任何一個文件，即可全畫面瀏覽；
- > 進入全畫面瀏覽時，可選擇照片播放的時間：5秒換張、10秒換張、30秒換張、60秒換張；點擊匯入首頁佈景，可將此文件設定在首頁播放，作為營保文件。



[照片瀏覽窗口]




■ 儲存空間：

- > 可查詢SD卡的儲存空間，及剩餘可用空間(只有對講過程產生的錄影或照片文件、以及家庭留言產生的文件儲存在SD卡內)；
- > 點擊刪除對講記錄，可全部刪除所有對講過程中產生的錄影或照片文件；
- > 點擊格式化，即對MicroSD卡進行格式化，新購買的SD卡建議都要做此動作。



[儲存空間窗口]

5.2.6.設定功能說明

- > 在使用前請詳閱此說明書，請勿隨意改動參數設定值，不正確的設定，會影響產品正常使用；
- > 提供兩種設定模式：一般設定和工程模式。兩種設定模式的使用權限不一樣，一般設定是提供給用戶進行個性化設定的平台，工程模式是提供給社區的管理者使用的平台；
- > 點擊主菜單設定圖標，出現設定-輸入密碼視窗，在此頁面中，用戶可瞭解到本產品出廠時的軟體版本，以及當下的室內機編碼、室內機內碼等資訊；
- > 在鍵盤上輸入用戶密碼（廠設值"0000"，此密碼用戶可以更改），即進入一般設定平台。當輸入錯誤，按  可以清除資料，按  或  返回主頁。




[設定-輸入密碼窗口]



[一般模式窗口]

■ 5.2.6.1. 首頁配置

設定項目	設定內容	設定內容說明
首頁配置	語系選擇	> 有三種語言可供選擇：繁體中文、簡體中文、英文。
	自動返回首頁時間	> 當產品沒有操作時，自動返回主頁的時間可設為30、60、或90秒。
	訊息提示聲	> 室內機所收到訊息是否要提示，可設定不作用、提示音、語音。
	訊息提示時機	> 當有收到新訊息時，訊息的提示時機可作設定：關門後提示、每1分鐘、每5分鐘、每10分鐘、每30分鐘提示。
	螢幕保護時間	> 螢幕保護可以讓室內機進入省電模式，達到節能的目的； > 可設定為：不作用、1分鐘、5分鐘、10分鐘、30分鐘。
	是否顯示天氣狀態	> 可選擇不作用或通過CMS更新； > 如果社區可視對講系統有配置CMS管理系統，才能通過CMS更新，用戶在設定時如沒有此功能請諮詢管理中心。
	求救按鈕顯示方式	> 產品提供技術支援說明，點擊  即可獲得相關功能及使用說明； > 可選擇首頁不顯示、全部不顯示、全部顯示。
	觸空面板時回饋音	> 當進行觸控操作時，可選擇觸控時：靜音或按鈕音。
佈景配置	首頁佈景底圖顏色	> 首頁佈景的背景顏色可設定為：白色、灰色、草綠色、深藍色、深紫色、暗橘色、暗黃色、暗紅色。
	首頁佈景播放方式	> 首頁的佈景可以設定為：自訂圖片、自訂動畫、系統圖片、系統動畫； > 自訂圖片：選擇此項後，將想要放在首頁的圖片文件儲存在SD卡[Multimedia]資料夾內(支援.JPG格式)，再將SD卡置入產品；點擊小工具>照片瀏覽工具，進入瀏覽頁面後點擊匯入首頁背景即可； > 自訂動畫：選擇此項後，將想要放在首頁的視頻檔儲存在SD卡[Multimedia]資料夾內(支援.MP4格式)，再將SD卡置入產品；點擊小工具>影片播放工具，進入播放頁面後點擊匯入首頁背景即可； > 系統圖片：產品出廠時內置了一組照片，用戶可以選擇此項，即會作為首頁的佈景進行播放； > 系統動畫，產品出廠時內置了系統動畫，用戶可以選擇此項，即會作為首頁的佈景進行播放。

■ 5.2.6.2.保全系統

設定項目	設定內容	設定內容說明
密碼修改	保全密碼組1	保全密碼為設定、解除或靜音等操作時使用密碼。有4組，每一組可設定 4~8碼，使用任何一組密碼均可進行保全操作。為安全起見，用戶在使用時最好修改密碼，保全密碼廠設值為0000。
	保全密碼組2	
	保全密碼組3	
	保全密碼組4	
警報設定	警報喇叭聲音秒數	> 當警報發生時，警報時間可選擇30S、60S、120S、180S、240S、300S。
	使用提示音方式	> 警報發生時，警報提示音方式可選擇：不作用、提示語音、提示音。
延遲設定	設定延遲時間	> 在外出或居家設定時，延遲時間可選擇30S、45S、90S、135S、180S。
	設定延遲提示語音	> 在設定的延遲時間內可設定是否要提示音：不作用、提示語音、提示音。
	解除延遲時間	> 在解除時可選擇解除延遲時間 30S、45S、90S、135S、180S。
	解除延遲提示語音	> 在解除的延遲時間內可設定是否需要提示音：不作用、提示語音、提示音。
防區設定		此項最好按安裝商已設定好的參數使用，用戶不要隨意更改，以免造成誤報等問題。主要設定以下項目： > 設定各防區的屬性(盜警立即防區、24小時防區等)； > 設定防區導通關係(N.O常開或N.C常閉)； > 設定防區目前物理狀態(正常、異常)； > 設定防區的名稱等。
感應卡學習		> 此功能是通過帶有保全功能的小門口機進行卡片學習； > 在進行學習前，請先將影視小門口機防拆開關釋放出來(不要被壓住)； > 學習時通過室內機端傳送指令: [卡片學習]或[刪除記錄]。點擊卡片學習時，門口機端會聽到嗶聲，表示學習成功，換另外的新卡再學習，如果聽到嗶嗶嗶聲，表示學習失敗；最多只能學習30張。當室內機選擇刪除記錄，會刪除所有已學習的感應卡記錄。




■ 5.2.6.3.對講設定

設定項目	設定內容	設定內容說明
接聽設定	響鈴時間	> 當有電話進來時響鈴時間可設定為一次、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒；
	通話時間	> 未接或接聽通話時間可設定為15S/30S、20S/60S、30S/90S； > 前者表示未接通話時間，後者表示接聽通話時間。
	掛斷方式	> 是指開門後的掛機時間，可選擇5秒後掛斷、或使用對講通話時間；
	允許鄰居呼叫	> 選擇使用對講通話時間，意思是掛機的時間與通話時間設定一樣。 > 此功能設定是否要有呼叫鄰居功能及呼叫的範圍定義； > 有4種方式可選擇：不允許、允許、芳鄰清單+未知編號、僅限芳鄰清單。
	管理員機數量	> 依實際安裝情況選擇室內機能呼叫的管理員機數量。
	大門口機數量	> 依實際安裝情況選擇室內機能監視監聽大門口機數量。
	呼叫鈴聲靜音時段	> 提供一個免打擾功能，當設定了靜音時段，此時間段內的被呼叫資訊會被記錄下來，室內機不會發出響鈴聲； > 點擊方框(顯示打勾)，按 ▶ 或 ◀ 選擇靜音的起始、終止時間。
對講設定	對講音量	> 調整喇叭發出的聲音，調整範圍為：0%~100%。
個別鈴聲	大門口機	> 可針對不同呼叫源傳送的聲音進行選擇設定，聽聲音即可分辨呼叫來源；
	小門口機	> 呼叫源有：大門口機、小門口機、室內分機、鄰居、管理員機、環保鈴聲1、環保鈴聲2，共7類；
	室內分機	> 每一個呼叫源可分別選擇設定其鈴聲及音量大小。音樂有10種和絃鈴聲和5首普通鈴聲可供選擇，音量調整範圍為：0%~100%。
	鄰居	
	管理員機	
	環保鈴聲1	
環保鈴聲2		
進出鈴聲	進出鈴聲是否作用	> 進出鈴聲是指開門的鈴聲； > 開門時是否要發出鈴聲，可選擇不作用或作用。當選擇作用時，還可對以下參數進行設定；
	鈴聲曲目	> 提供5種普通鈴聲選擇；
	鈴聲播放次數	> 開門發出的鈴聲播放次數依次可選擇：一至六次；
	鈴聲音量	> 鈴聲播放的音量調整範圍為：0%~100%。
	鈴聲播放時段	> 在設定的時段內才會發出鈴聲，其他時間不會發出鈴聲； > 按 ▶ 或 ◀ 選擇鈴聲播放的起始、終止時間。
記錄方式	大門口機	> 記錄方式是設定：當與大門口機、小門口機、管理員機監視或對講的記錄形式；
	小門口機	> 可分別選擇錄影、拍照-單張、拍照-3張、拍照-5張；
	管理員機	> 選擇後，在實際監視或對講過程中，室內機將按照設定的記錄形式保存文件。

■ 5.2.6.4.時間日期

設定項目	設定內容	設定內容說明
時間日期	時間顯示格式	> 可以選擇設定12小時制或24小時制。
	日期顯示格式	> 可以設定年月日顯示方式：DD/MM/YYYY(日/月/年)； YYYY/MM/DD(年/月/日)；MM/DD/YYYY(月/日/年)。
	時間自動同步化	> 當社區的可視對講系統有用到 CMS 管理系統時,設定此項,就會自動與CMS系統時間同步。
整點報時	整點報時聲響	> 整點報時提供三種選擇： 無作用(表示室內機不會整點報時)； 咕咕鐘(表示室內機在整點時發出咕咕聲,以示報時)； 整點報時(表示室內機在整點時發出語音,提示您時間)。

■ 5.2.6.5.修改密碼

設定項目	設定內容說明
密碼修改	> 是修改用戶使用密碼,廠設值為0000; > 通過鍵盤輸入新的密碼(密碼最長能設8碼),清除請按  圖示,設定不保存請按  圖示,保存設定請直接按  。

A stylized, dark gray silhouette of a city skyline with several skyscrapers of varying heights and a shorter building on the right. The background is a gradient from black at the top to light gray at the bottom.

KCA

2014.11 | v2.0

在使用前請詳細閱讀說明書內容，並妥善保管。
公司保留產品設計規格，如有更改恕不另行通知。